GARANTIA

PRECISION GARANTIZA POR SEIS (6) MESES EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE ESTE EQUIPO CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN O MATERIAL.
EXCEPTO AQUELLOS ELEMENTOS SUJETO A DESGASTE O RECAMBIO PERIÓDICO NORMAL.
LA GARANTÍA CUBRE EXCLUSIVAMENTE EL REMPLAZO DE LAS PIEZAS DEFECTUOSAS Y LA MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE

PRECISION
SE RESERVA EL DERECHO DE ANULACION DE ESTA GARANTIA CUANDO A SU JUICIO SE COMPROBASEN LOS SIGUIENTES CASOS:
ANORMALIDADES EN EL OTORGAMIENTO DE LA GARANTIA.
CONEXIONES INCORRECTAS.
DESPERFECTOS DEBIDOS A DESCUIDOS O USO INDEBIDOS.
REPARACIONES O DESARME FUERA DE NUESTRA FABRICA O SERVICIO NO AUTORIZADO

PRECISION TH

CAPACIDAD MÁXIMA		g
DIVISIÓN MÍNIMA		g
REPETIVILIDAD		g
LINEALIDAD	+/-	g
TARA	100 % CAPACIDAD	

Nº DE SERIE


FECHA

FIRMA Y SELLO

PRECision

BALANZA " PRECISION" SERIE TH

MANUAL DE OPERACIONES

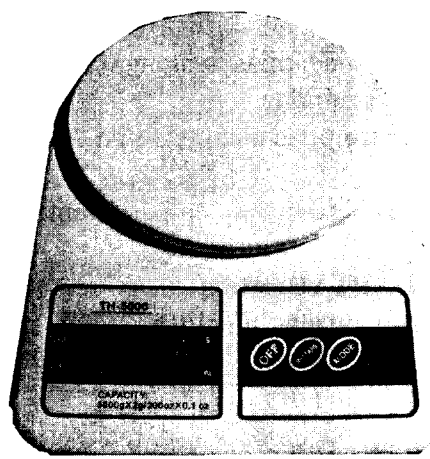

PRECISION BALANZAS ELECTRONICAS
MODELO: SERIE TH
MANUAL DE USO

Se trata de una serie de balanzas electronicas portátiles diseñadas para cubrir múltiplesusos. Puede funcionar con cuatro pilas alcalinas tipo AA o por medio de un adaptador de corriente alterna con salida 6 V DC con polaridad positiva externa.

CARACTERISTICAS:


MODELO	CAPACIDAD	LECTURA (g)
TH 200	200 g	0,1 g
TH 1000	1000 g	0,5 g
TH 2000	2000 g	1 g
TH 5000	5000 g	2 g

COLOCACION DE LAS PILAS:

1- Ponga la balanza de costado y retire la cubierta del compartimento de pilaspresionando la lengüeta hacia atrás y levantando la cubierta.
2- Coloque cuatro pilas alcalinas tipo AA respetando la polaridad señalada.
3- Reinserte la cubierta del compartimento.

USO DEL ADAPTADOR:

1- La balanza puede funcionar también con un adaptador de corriente alterna con salida de 6V DC con polaridad positiva al centro del enchufe.
2- Conecte el adaptador a la red eléctrica y el enchufe cilíndrico a la conexión ubicada en la parte posterior de la balanza.
3- La balanza se encuentra lista para funcionar.



FUNCIONAMIENTO DE LA BALANZA:

1- La balanza debe colocarse en una superficie plana y en un área protegida.
2- Presionando una vez la tecla **"SI/TARA"** la balanza comenzara a funcionar.
3- Cuando el visor señale **"0"** estará lista para pesar.
4- Puede colocar el objeto a pesar en el plato.

FUNCION "TARA":

1- Esta función ha sido diseñada para cuando fuere necesario pesar alguna substancia dentro de un recipiente o contenedor, por ejemplo pesado de líquidos o polvos
2- Estando la balanza en función, coloque el recipiente o contenedor sobre el plato de la balanza y cuando esta señale su peso, presione la tecla **"SI/TARA"** y el indicador volverá a CERO, eliminando así el peso del recipiente o contenedor. Al mismo tiempo el signo "⇦ " aparecerá en el costado inferior izquierdo del indicador, indicando así que la función TARA esta operando.


FINAL DE USO:

Una vez terminada de usar, presione la tecla **"NO"** para apagar la balanza También esta equipada con **"APAGADO AUTOMATICO"** transcurridos aproximadamente 120 segundos de la ultima pesada.

RECOMENDACIONES:

Coloque la balanza en un lugar sin corrientes de aire y sobre una base sólida, sin movimientos, que puedan afectar la precisión. Siempre coloque el objeto a pesar en forma delicada y en el centro del plato.

Nunca coloque cosas que excedan su capacidad, pues podrían dañar el sensor. Si estuviera sobrecargada la señal **"EEEEE"** aparecerá en el visor.

Las pilas deben ser reemplazadas cuando el visor señale "

".